


SNOW- MAN 22

ILKW.

SNOWMAN22 V2 Floor
SNOWMAN22 V2 SOLID Floor

SNOWMAN22 Floor Spin Edition


How to Install

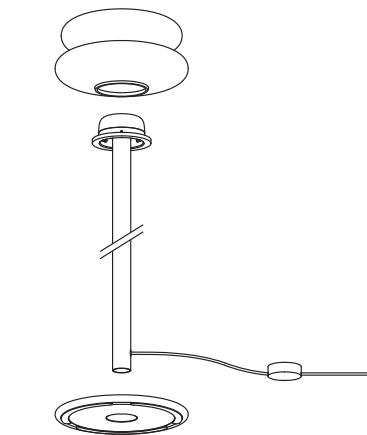

Component


Glass Shade, Body(Integrated LED, Switch), Plate, Adapter Instruction, I'm Here Chip(for Controller One attachment)
Certification, Microfiber
유리 셰이드, 바디(LED 내장, Switch), 바닥판, 어댑터, 설치설명서
아이임히어칩(콘트롤러 원 부착용), 보증서, 극세사천

Light Source(Included) : Integrated LED 7W Dimmable
(2200K - 6500K, 2200K Firefly Mode)
Rating : DC 5V
Size : 220 × 220 × 1300mm
Weight : 4.2kg
Material : Aluminun + Zinc + Glass + PC
Cable(Included) : USB-C 1.5m(Switch to Plug)

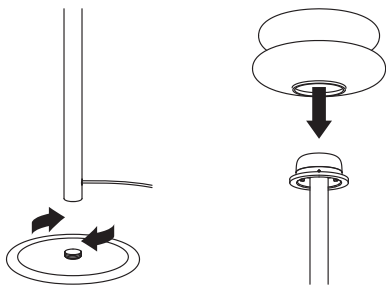


Assembly

Rotate the plate clockwise to the bottom of the body. And place the shade to the top of the bracket.
바디 하부에 플레이트를 시계방향으로 돌려 결합하고 유리 셰이드를 브라켓 상단에 맞춰 올려줍니다.

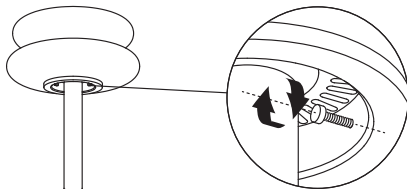

Tighten the three screws inside the bracket clockwise. Be careful not to tighten the screw too strongly.
브라켓 안쪽의 3개의 나사를 시계방향으로 조여줍니다. 유리가 파손될 수 있으니 셰이드가 빠지지 않을 정도만 살짝 조여주세요.

Controller One

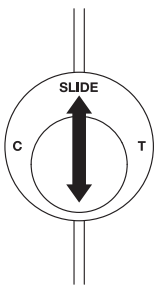

Power and Dimming Button(SLIDE)


You can turn the product on or off and adjust brightness by sliding the button in the center of the switch up or down.
중앙의 슬라이드 버튼으로 제품을 켜고 끄며, 부드럽게 밝기를 조절할 수 있습니다.

Color Temperature Conversion(C)

You can change four color temperature modes inspired by sunlight from morning to sunset and Firefly Mode, where the light gently fades in and out, by touching the left side of switch(C).
점등 상태에서 왼쪽 스위치(C)를 가볍게 터치해 아침부터 일몰까지의 태양빛을 담은 4가지 색온도와, 빛이 서서히 켜지고 꺼지는 반딧불 모드를 선택할 수 있습니다.

2700K, 4000K, 6500K, 2200K
Firefly Mode(2200K)

When the product is turned on again, it remembers and provides the last set color temperature.
제품을 다시 켰을 때 마지막으로 설정된 색온도를 기억하여 제공합니다.

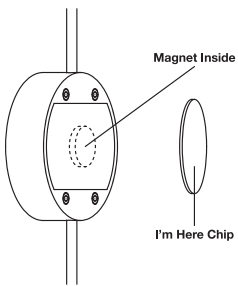

Timer(T)

You can use the timer by touching the button on the right side of the switch for 2 seconds.
점등 상태에서 오른쪽 스위치(T)를 2초간 터치해 타이머 모드를 사용할 수 있습니다.
Touch once : Timer on, 30 min mode(Shade LED blinks once)
Touch 2 times : 60 min mode(Shade LED blinks 2 times)
Touch 3 times : 90 min mode(Shade LED blinks 3 times)
Touch 4 times : Timer off(Shade LED blinks once for 2 seconds)
1회 터치 : 타이머 모드 ON, 30분 모드(셰이드 LED 1회 점멸)
2회 터치 : 30분 추가되어 60분 모드(셰이드 LED 2회 점멸)
3회 터치 : 30분 추가되어 90분 모드(셰이드 LED 3회 점멸)
4회 터치 : 타이머 모드 OFF(셰이드 LED 길게 점멸)

Magnet Attachment

You can attach the switch to steel furniture using the magnet embedded on the rear. If there is no steel furniture around, attach the provided I'm Here Chip to the location where you want to secure the switch. You can detach and reattach the switch to your desired position.
후면에 내장된 자석을 통해 스위치를 철제 가구에 부착할 수 있습니다. 주변에 철제 가구가 없다면 제품과 함께 제공되는 아이임히어칩을 스위치를 고정할 자리에 부착하세요. 원하는 자리에 스위치를 떼고 붙일 수 있습니다.

Safety Precautions & Contact

Due to the nature of blown glass products, there may be bubbles on the glass surface. Do not use strong cleaners such as glass cleaner on the product surface. Connect the power cable plug properly by fully inserting it into the adapter or outlet. Use the genuine charger with KC certification that supports an output of 5V, 2.4A or higher.

수작업 유리 제품의 특성상 유리 표면에 자연스러운 기포 생성 현상이 있을 수 있고 하단부에 거친 면이 있을 수 있습니다. 제품 표면에 유리 세정제, 시너와 같은 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. AC 어댑터, 전원 케이블의 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결해 주십시오. 정확한 KC 인증정보를 제공하는 기기 제조사의 정품 어댑터를 사용하십시오(5V, 2.4A 이상). 본 제품은 공정거래 위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)

T. + 82 53 581 1076

F. + 82 53 581 6122

I. Insta@ilkwdesign

E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

T. + 82 2 318 1079