


PINO- CCHIO 120

ILKW.

PINOCHHIO120 Pendant

Specification & Caution

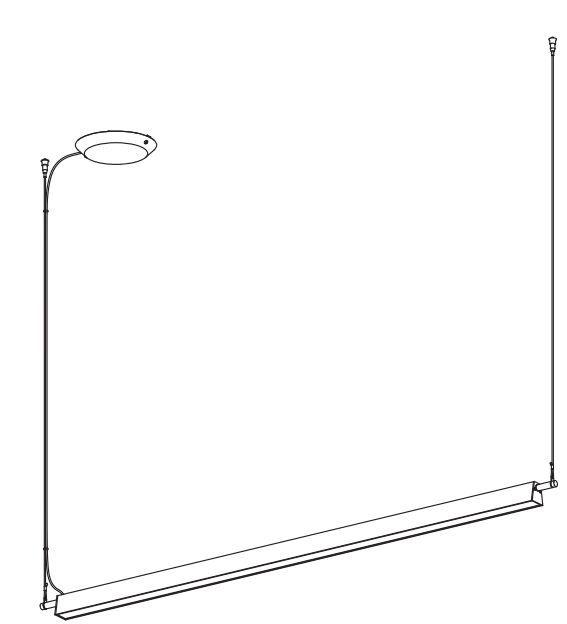

PINOCCHIO120 Pendant

Light Source(Included) : Flicker Free Integrated LED 25W(3000K)
Rating : AC 220V
Size : 1200 x 35 x 40(Ceiling Cover : 155mm)
Weight : 1.65kg
Material : Aluminum + PC(Body) / Stainless Steel(Cable Option A)
Polyester(Cable Option B, C)
Cable : 2m

Always turn off the circuit breaker and switch before installation, and wear protective gloves. These instructions are based on installation in the most tough environments, such as concrete ceilings and walls. Use appropriate parts and tools for your environment to ensure safety.
반드시 차단기와 스위치를 끈 후 작업을 착용하고 설치해주세요. 본 설명서는 설치가 가장 어려운 콘크리트 천장을 기준으로 작성되었습니다. 설치 환경에 맞도록 부품과 도구를 사용하여 안전하게 설치해주세요.


Concrete
Concrete forms the main structural framework of a building and is the hardest type of wall surface. Drill holes with a 6mm concrete bit and use the included screws to install.
콘크리트는 건물의 기본 골조에 해당하며 가장 단단한 벽면입니다. 콘크리트용 6mm 드릴날로 구멍을 뚫고 제품에 동봉된 나사못을 활용하여 설치해주세요.

Wood
If the wall is plywood, always check its thickness before installation. For thin panels, secure the product to ceiling supports like joists or channels for better stability.
벽면의 마감 소재가 합판일 경우 두께를 반드시 확인해야 합니다. 얇은 판재라면 설치할 때 천장의 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에 고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.

Drywall
Drywall is commonly used for smooth walls over concrete. For safer and sturdier installation, attach the fixture to structural supports like joists or channels, not just to the drywall.
석고보드는 콘크리트 구조물 위로 간편하고 깔끔하게 벽면을 만들고자 가장 일반적으로 사용하는 소재입니다. 천장의 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에 고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.


We offer installation services for lighting fixtures for those who need assistance. For details, please contact our CS Center(053-581-1076). Installation service is only available within Korea.
일광전구는 직접 설치가 어려우신 분들을 위하여 조명기구 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 본사 CS센터(053-581-1076)로 문의 바랍니다. 설치 서비스는 국내에서만 이용 가능합니다.

How to Install

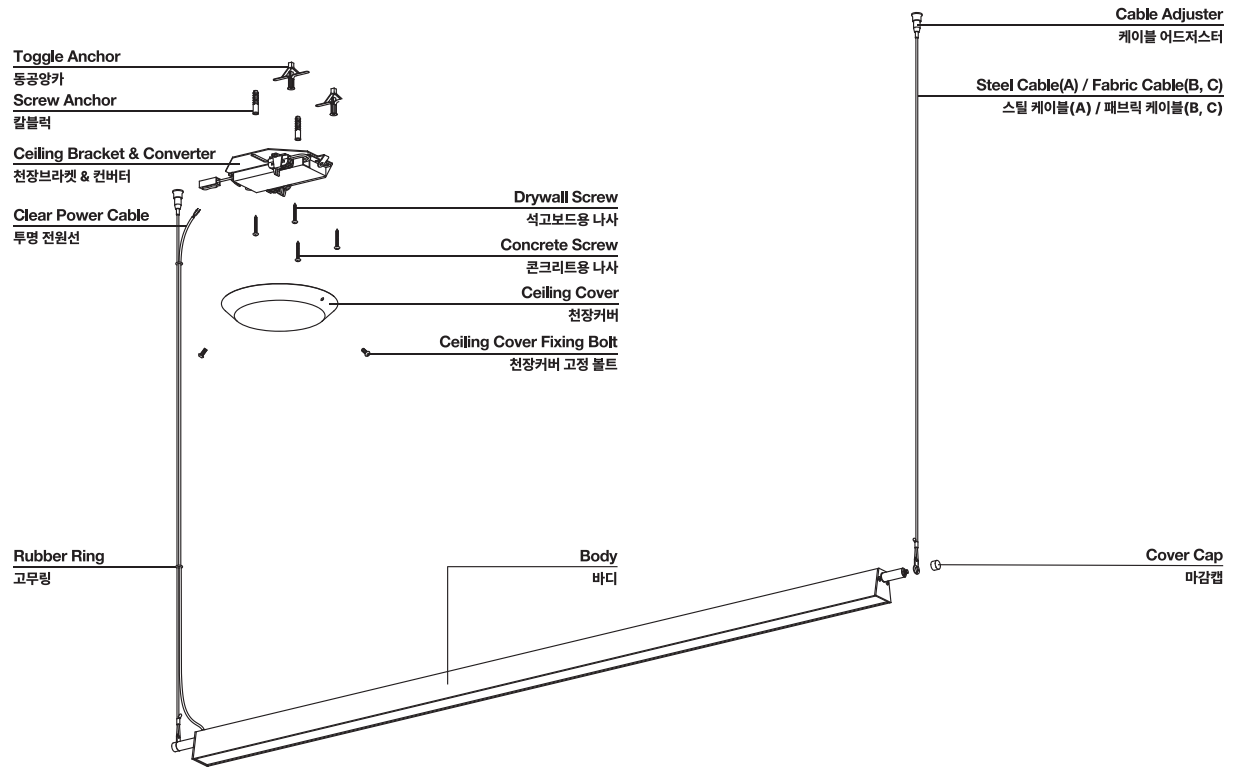

Component


Body(Integrated LED, Clear Power Cable, Cover Cap x2), Ceiling Bracket(Ceiling Cover, Integrated Converter, Terminal(Grey), Terminal(Clear)), Terminal(White) Cable Adjuster x2, Steel(A) / Fabric(B, C) Cable x2(Include Cable Fixing Ring) Rubber Ring x3, Cover Fixing Bolt x2, Toggle Anchor x2, Screw Anchor x4 Drywall Screw x2, Concrete Screw x4, Hexagon Wrench, Instruction, Certification 바디(내장 LED, 투명 전원선, 마감캡 x2), 천장 브라켓(천장커버, 컨버터, 터미널(회색), 터미널(투명)) 터미널(흰색) 와이어 어드저스터 x2, 스틸(A) / 패브릭(B, C)케이블 x2(케이블 고정링 포함), 고무링 x3 천장 커버 고정 볼트 x2, 동공양카 x2, 석고보드용 나사 x2, 칼블럭 x4, 콘크리트용 나사 x4 육각렌치 설명서, 보증서

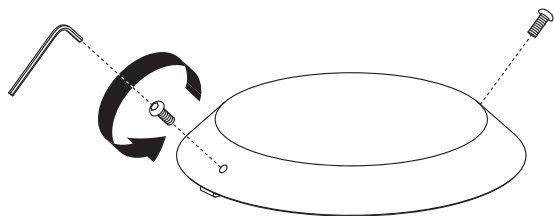

Step 1. Detach Ceiling Cover

Detach the ceiling cover from the ceiling bracket by rotating the ceiling cover fixing bolt counterclockwise with the hexagon wrench. Take care not to misplace the separated ceiling cover and fixing bolts.


동봉된 렌치를 사용하여 천장커버 고정 볼트를 시계 반대 방향으로 돌려 천장브라켓에서 커버를 분리합니다. 분리한 천장커버와 고정 볼트는 분실되지 않도록 주의합니다.

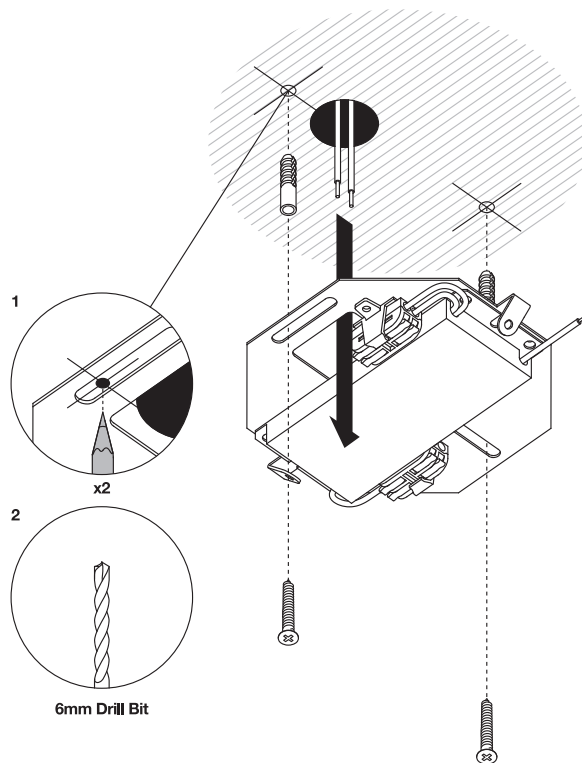

Step 2. Installing Ceiling Bracket on the ceiling

Pass the AC cable from the ceiling through a square hole in the ceiling bracket. Hold the ceiling bracket against the ceiling at the installation location. Using a pencil, mark two drilling points. Drill holes 4cm deep at the marked spots using a 6mm concrete drill bit. Secure the ceiling bracket using the included screw anchors and screws.


천장에서 내려온 AC 케이블을 브라켓의 정사각형 홀로 통과시킵니다. 브라켓을 천장에 밀착시킨 상태에서 연필로 타공 위치 2곳을 표시합니다. 표시된 위치에 콘크리트용 6mm 드릴 날로 약 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다. 동봉된 칼플럭을 구멍에 삽입한 후, 나사로 브라켓을 고정합니다.

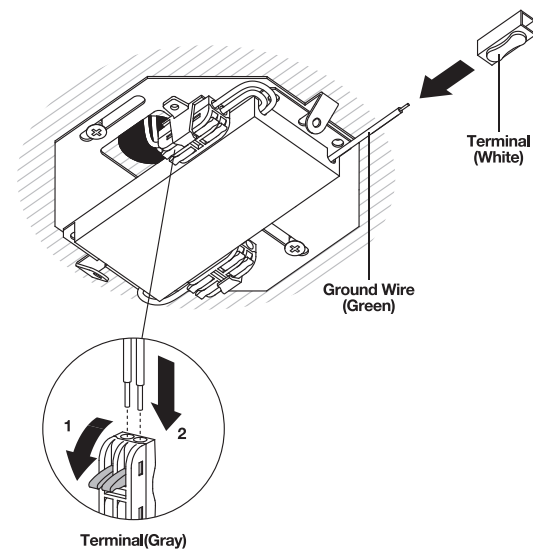

Step 3. Cable Connection

Connect the AC(220V) cable from the ceiling to the terminal(Gray), regardless of wire color. If needed, use the provided terminal(White) to connect the green grounding wire.

천장에서 내려온 AC(220V) 케이블을 색상과 상관없이 터미널(회색)과 연결합니다. 필요할 경우 녹색 접지선을 함께 제공한 터미널(백색)을 이용해 연결합니다.

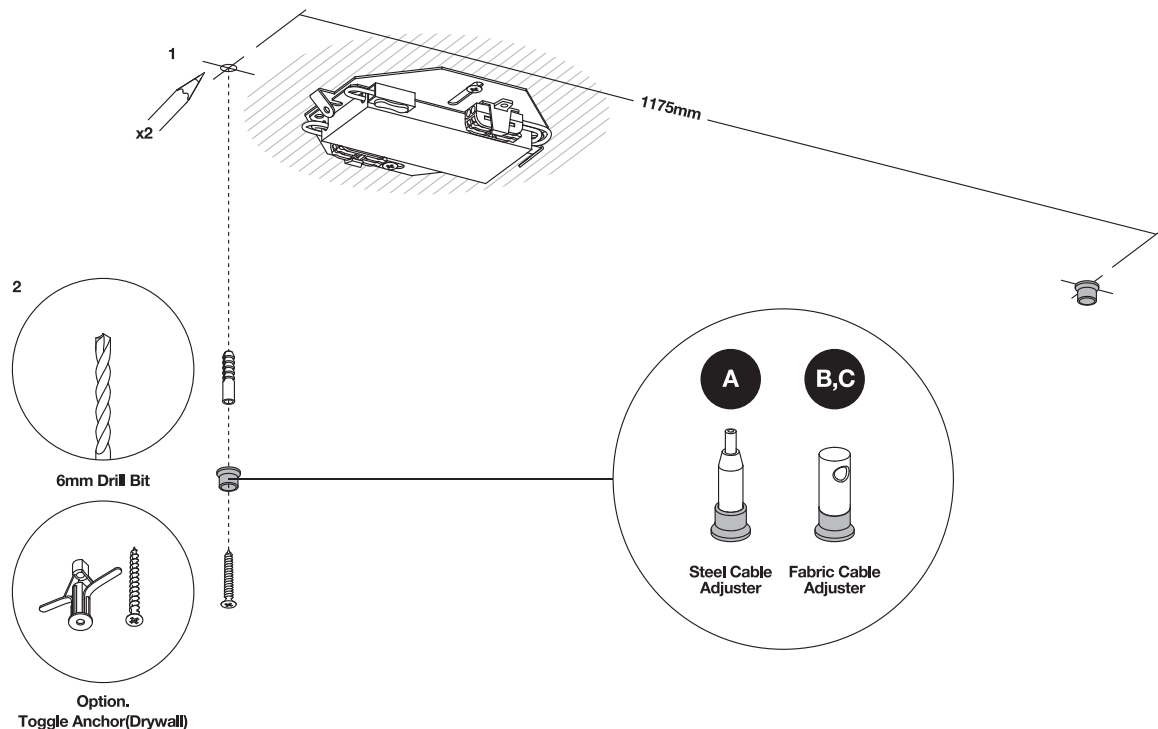


Step 4. Installing the Cable Adjusters

Detach the cable coupling parts of the two cable adjusters by rotating them counterclockwise. Position the adjusters approximately 1175mm apart, with the ceiling bracket placed between them. The distance between the adjuster and the ceiling cover can be freely adjusted depending on the installation environment. Drill holes following the same method used for securing the ceiling bracket, then fix the adjusters in place using screws.

케이블 어드저스터 2개의 케이블 결합부를 시계 반대 방향으로 돌려 분리합니다. 브라켓을 사이에 두고 약 1175mm 간격으로 어드저스터 위치를 잡습니다. 어드저스터와 천장커버 사이 거리는 설치 환경에 따라 자유롭게 선택해 주세요. 천장브라켓과 동일한 방법으로 구멍을 뚫은 후, 나사로 어드저스터를 고정합니다.

For drywall ceilings, drill through the ceiling using a 10mm wood drill bit, then fold the wings of the toggle anchor and insert it into the hole. Use an installation method appropriate for the ceiling material to ensure a secure fit.

석고보드 천장일 경우, 목공용 10mm 드릴 날로 천장을 관통한 후 동공양카의 날개를 접어 구멍에 삽입합니다. 천장 소재에 맞는 공법으로 시공해주세요.

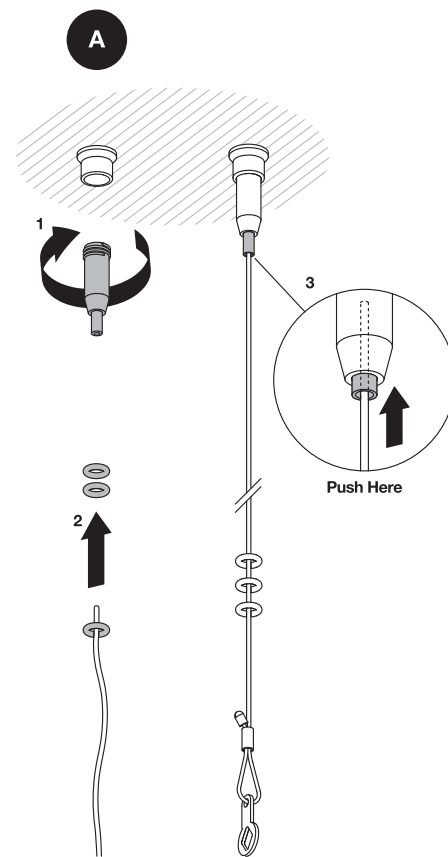


Step 5. Connecting and Adjusting the Cable

Reconnect the cable adjuster and the cable coupling by rotating them clockwise. Pass three rubber rings onto the cable near the ceiling cover, then connect it to the cable coupling.

분리했던 어드저스터와 케이블 결합부를 시계방향으로 돌려 다시 결합합니다. 천장커버에 가까운 케이블에 고무링 3개를 먼저 통과시킨 후, 케이블 결합부에 연결합니다.

Cut the steel cable to an appropriate length using nippers, then press the lower part of the coupling and push the cable in. For the fabric cable, pass it through the side hole of the coupling, tie a knot, and trim it with scissors. Before cutting, make sure to check the installation height and adjust it according to the installation environment.


스틸 케이블은 니퍼로 적절한 길이로 절단한 후, 케이블 결합부 하단을 눌러 밀어 넣습니다. 패브릭 케이블은 결합부 측면 홀에 통과시켜 매듭을 만든 후 가위로 절단합니다. 스틸 케이블과 패브릭 케이블 모두 절단 전 반드시 설치 높이를 확인하고 설치 환경에 맞게 높이를 조절합니다.

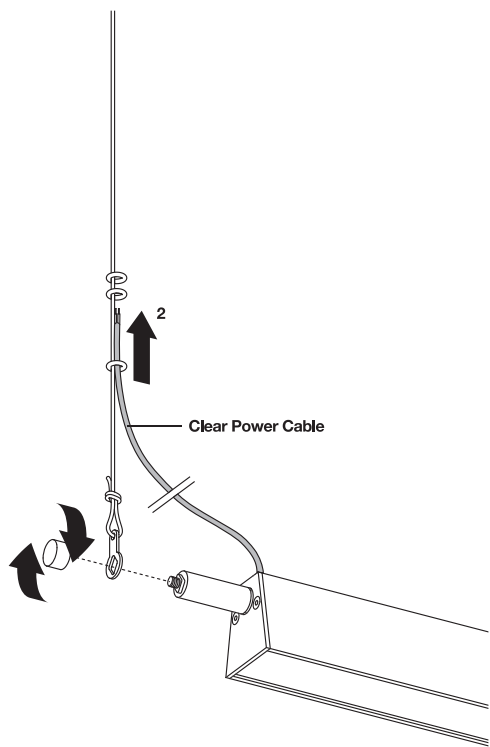

Step 6. Setting Cable & Uplighting / Downlighting


Remove the cover caps on both sides of the body, insert the cable fixing rings, and reassemble them. Then pass the clear power cable of the body through the three rubber rings.

바디 양쪽의 커버 캡을 분리한 후 케이블 고정링을 끼우고 다시 결합합니다. 바디의 투명 전원선을 고무링 3개에 통과시킵니다.

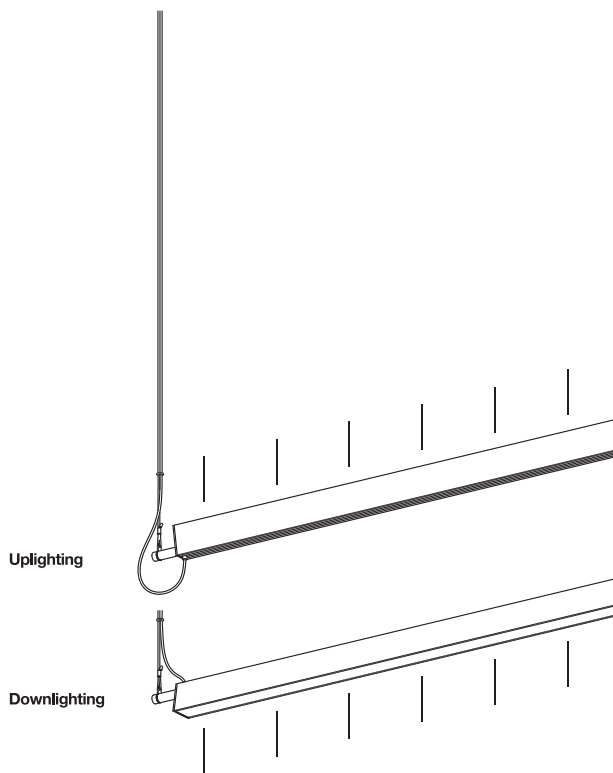

In the same way, detach the cable fixing rings again, flip the body, and reassemble it to set it for uplighting.

동일한 방법으로 케이블 고정링을 분리한 후 바디를 뒤집어 결합하면 업라이트링으로 세팅할 수 있습니다.

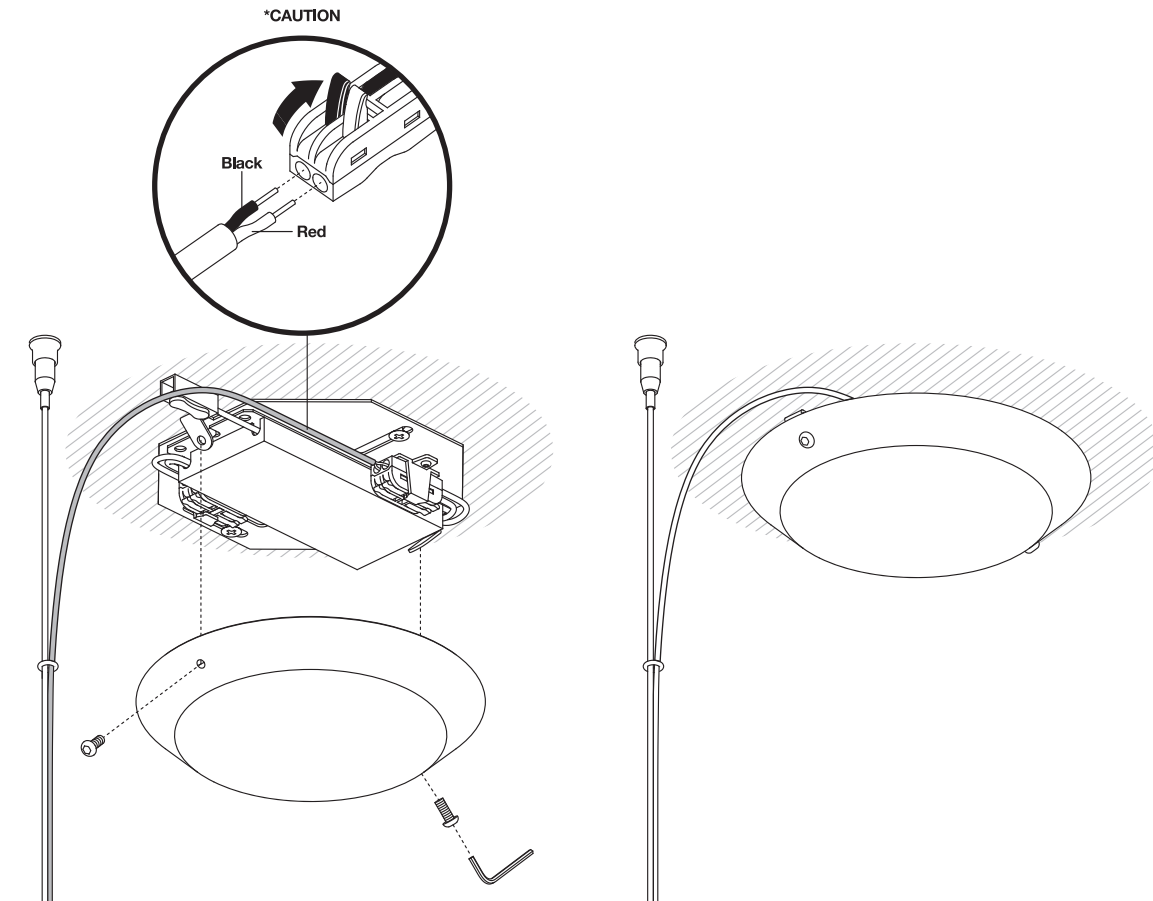

Step 7. Securing Ceiling Cover

Connect the clear power cable to the terminal(Clear) from the converter. Make sure to match the red cable with the red terminal when connecting. Finally, tuck the remaining power cable between the ceiling cover and the ceiling bracket, then secure the fixing bolt clockwise using a wrench to complete the installation. 투명 전원선을 컨버터에서 나온 터미널(투명)에 연결합니다. 연결 시 적색 케이블을 적색 단자에 맞게 연결합니다. 마지막으로 천장커버와 브라켓 사이에 남은 전원선을 정리한 후, 렌치로 고정 볼트를 시계 방향으로 조여 설치를 마무리합니다.

Safety Precautions & Contact

Exchange and refund are not possible after installation. Please check for any exterior damage before starting. Small dents, scratches, or paint marks inside the bracket or on the back are not eligible for exchange or refund.

본 제품은 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 제품 브라켓(벽 마운트) 내부와, 후면의 찍힘, 긁힘이나 도장 뒤틀림 현상은 교환 또는 보상 대상이 아닙니다. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller.
Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



HQ & Factory
Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro 3-gil, Dalseo-gu, Daegu,
South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office
Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)

Seoul Showroom
Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079