

TRI- ANGLE 120

ILKW.

TRIANGLE120 A, B, C Pendant

00 천장 소재별 특징 및 시공방법 확인

콘크리트
건물의 기본 골조에 해당하며 가장 단단한 벽면입니다.
콘크리트용 6mm 드릴날로 구멍을 뚫고 동봉한 칼블럭과
나사못을 활용하여 설치해 주세요.

목재
합판의 경우 두께를 필히 확인해야 합니다. 얇은 판재라면
합판을 시공할 때 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에
고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.

석고보드
시멘트 구조물 위로 간편하고 깔끔하게 천장을 만들고자
일반적으로 많이 사용하는 소재입니다. 석고보드를 시공할 때
뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에 고정을 하면
튼튼하게 설치하실 수 있습니다. 지지대 위치를 찾을 수 없다면
제공한 동공양카를 사용하거나 설치 현장에 맞게 부속을 별도로
구입하셔서 설치해 주세요.

주의사항


반드시 차단기와 스위치를 끈 후(Off) 장갑을 착용하고 설치해
주세요. 동봉한 칼블럭은 시멘트 천장에 고정 시에만 나사와 함께
사용 가능합니다.

구성품

바디(케이블A, B 연결 일체형), 패널(2EA), 패널 고정용 볼트(8EA),
렌치, 천장 브라켓(천장 커버, 컨버터, 터미널(G화색), 터미널(투명)),
어드저스터 일체형, 케이블 정리용 벨크로(2EA), 칼블럭C(3EA),
나사못D(3EA), 동공양카E(3EA), 나사못F(3EA),
접지선용 터미널H(1EA)


01 천장 커버 분리

함께 제공한 렌치를 이용하여 나사를 시계 반대 방향으로
회전시켜 브라켓에서 천장 커버를 분리합니다. 분리된 천장
커버와 나사는 분실되지 않도록 주의합니다.

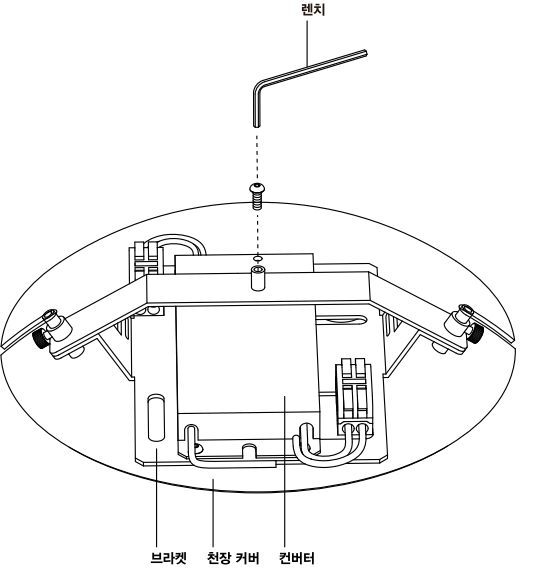


02 조명 설치 위치, 방향 확인

천장에서 내려온 케이블을 브라켓의 정사각형 홀로 통과시켜
줍니다. 마지막에 조명이 설치될 방향을 고려하여 브라켓 방향을
맞춰줍니다. 브라켓이 천장에 밀착된 상태에서 연필을 이용해
3곳에 구멍 뚫을 위치를 표시해 줍니다.

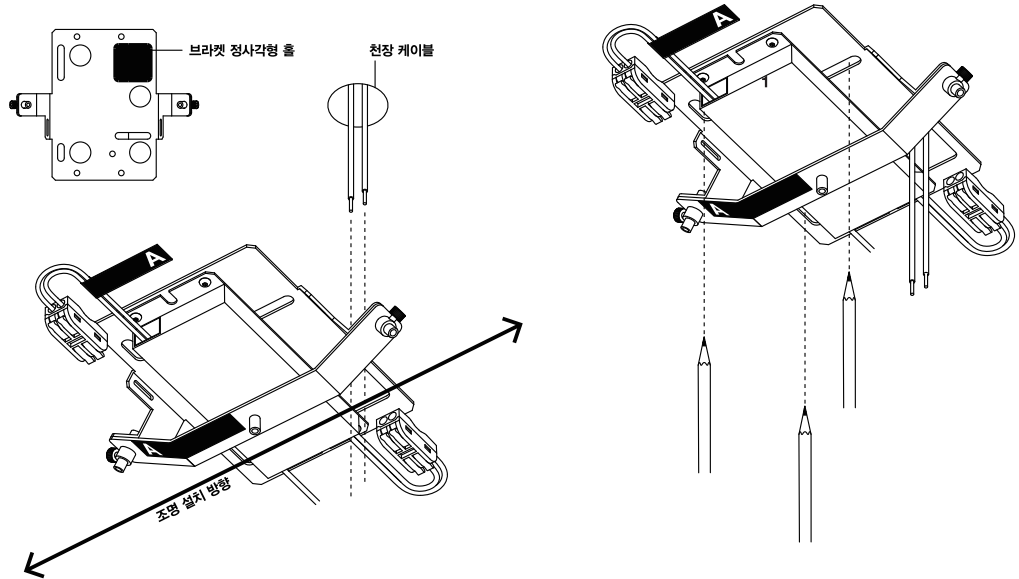


03 브라켓 설치

표시한 3개의 구멍을 콘크리트용 6mm 드릴 날로 약 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다. 함께 제공한 칼블럭(C)을 구멍에 밀어 넣은 후 브라켓을 나사못(D)으로 고정합니다. 석고보드 천장일 경우에는 목공용 10mm 드릴 날로 석고보드를 관통 시킨 후 동공양카(E)의 날개를 접어서 구멍 안으로 넣습니다. 브라켓을 나사못(F)을 이용하여 고정합니다.

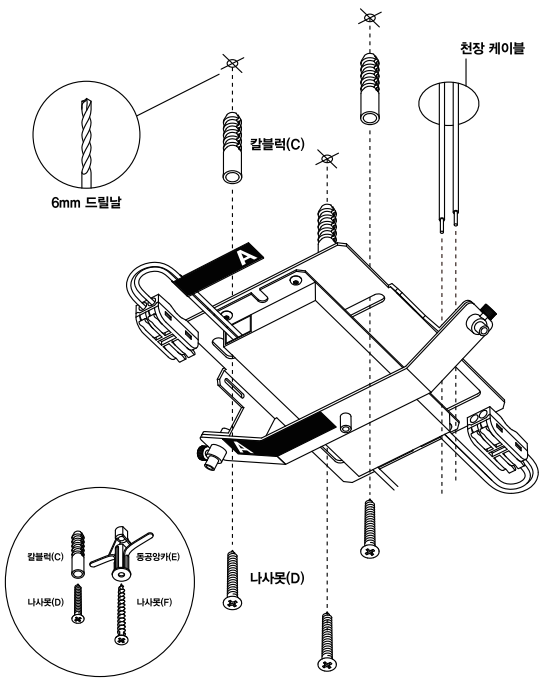


04 AC 케이블 연결

천장에서 내려온 AC(220v) 케이블을 터미널(G, 회색)과 연결합니다. 필요할 경우 녹색 접지선을 함께 제공한 터미널(H, 백색)을 이용해 연결합니다.

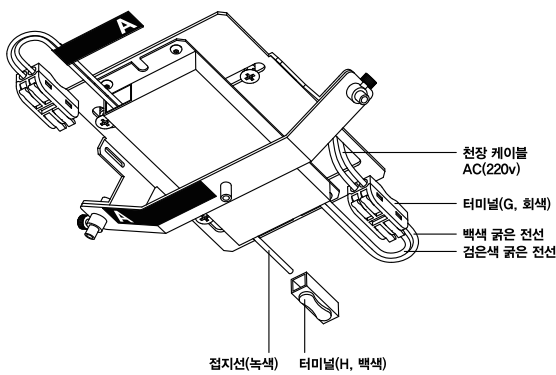


05 바디 고정

바디에 연결되어 있는 케이블(A)와 케이블(B)을 브라켓 양쪽의 어드저스터에 통과시켜줍니다. 어드저스터 측면의 투명한 케이블 고정나사를 조절해 펜던트 높이를 적당히 맞춘 후 고정합니다. 나사를 너무 세게 조이면 전선에 무리가 갈 수 있으며, 너무 약하게 조이면 펜던트가 빠질 수 있으니 적당한 힘으로 조절 하세요.

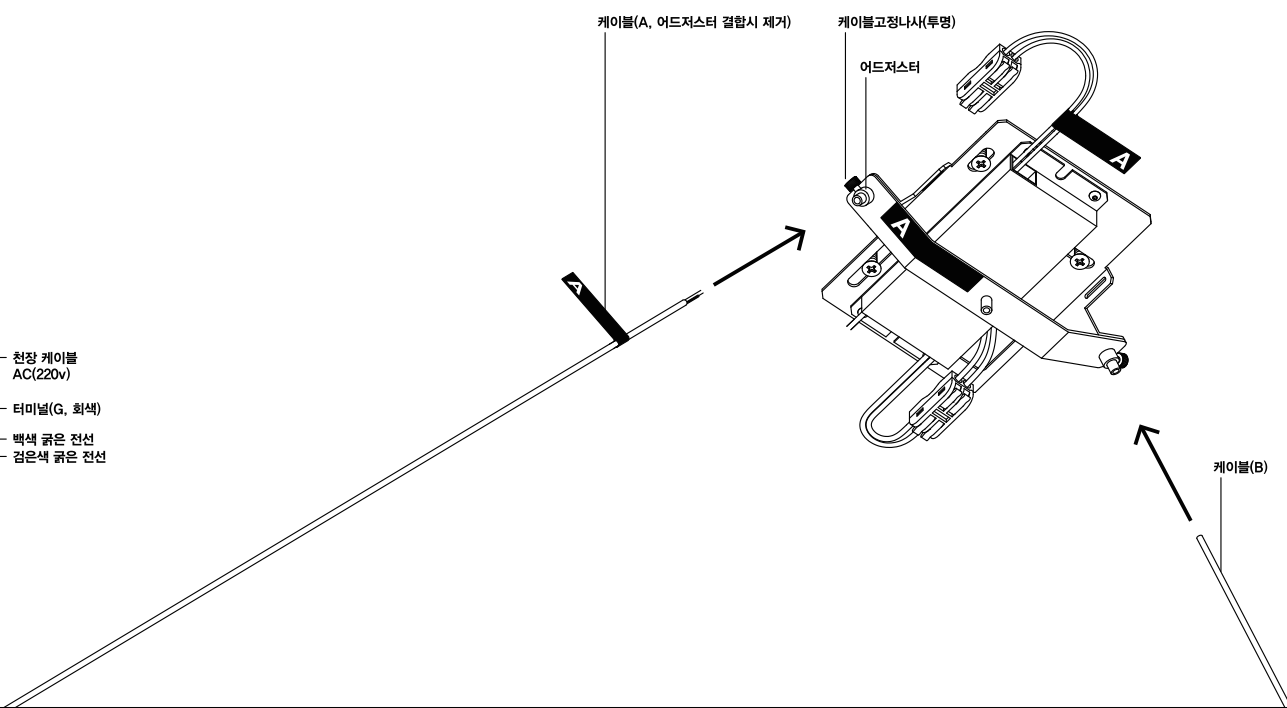


06 DC 케이블 연결

펜던트 높이를 조절하고 남은 케이블(A, B)은 절단하지 말고 벨크로를 이용해 정리해 주세요. 케이블(A)을 컨버터에서 나온 터미널(I, 투명)에 연결합니다. 터미널(I, 투명) 연결 시 반드시 적색 케이블은 적색 단자에 연결해 주세요.

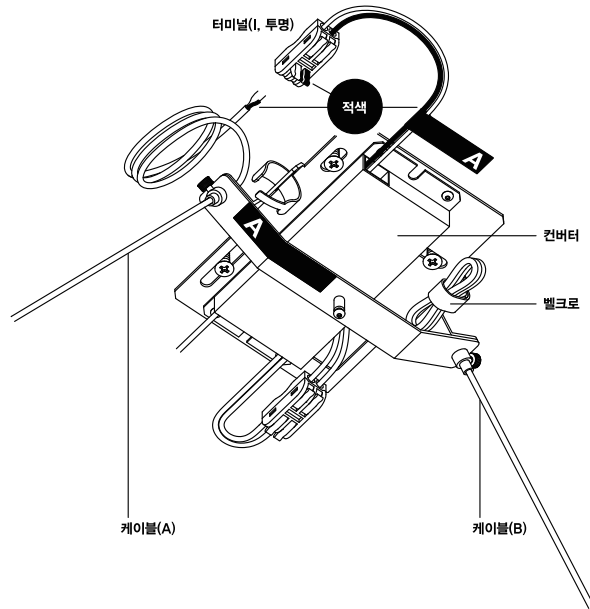


07 커버 결합

천장 커버 양쪽의 U자 홈에 맞춰 브라켓에 결합한 후 렌치를 이용해 나사를 시계방향으로 돌려 결합해 줍니다.

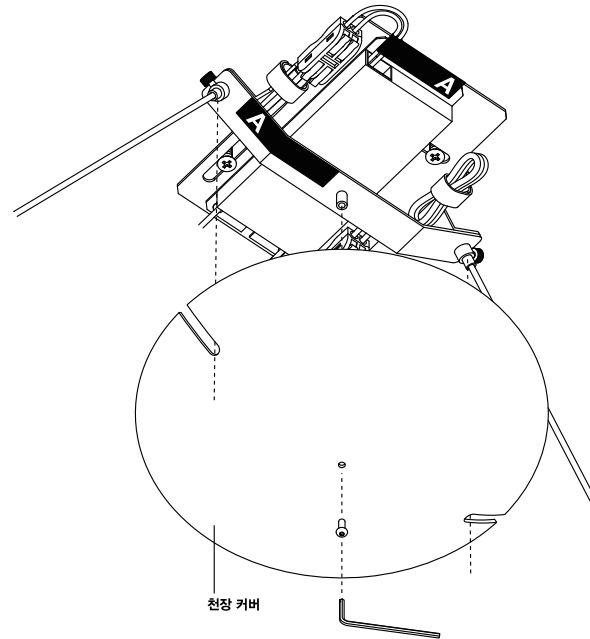


08 점등테스트

차단기를 올리고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.

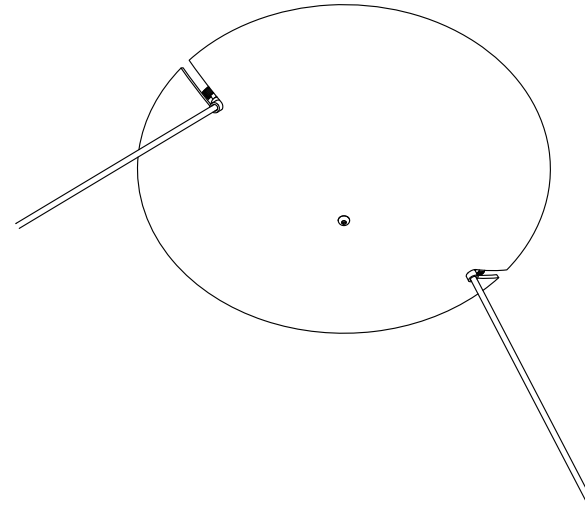


09 패널 결합

양쪽 패널 2개를 함께 제공한 렌치를 이용해 8개의 볼트를 시계방향으로 회전시켜 결합합니다. 무리한 힘으로 나사를 고정하지 말고 흔들리지 않을 정도만 결합하여 설치를 마무리합니다.

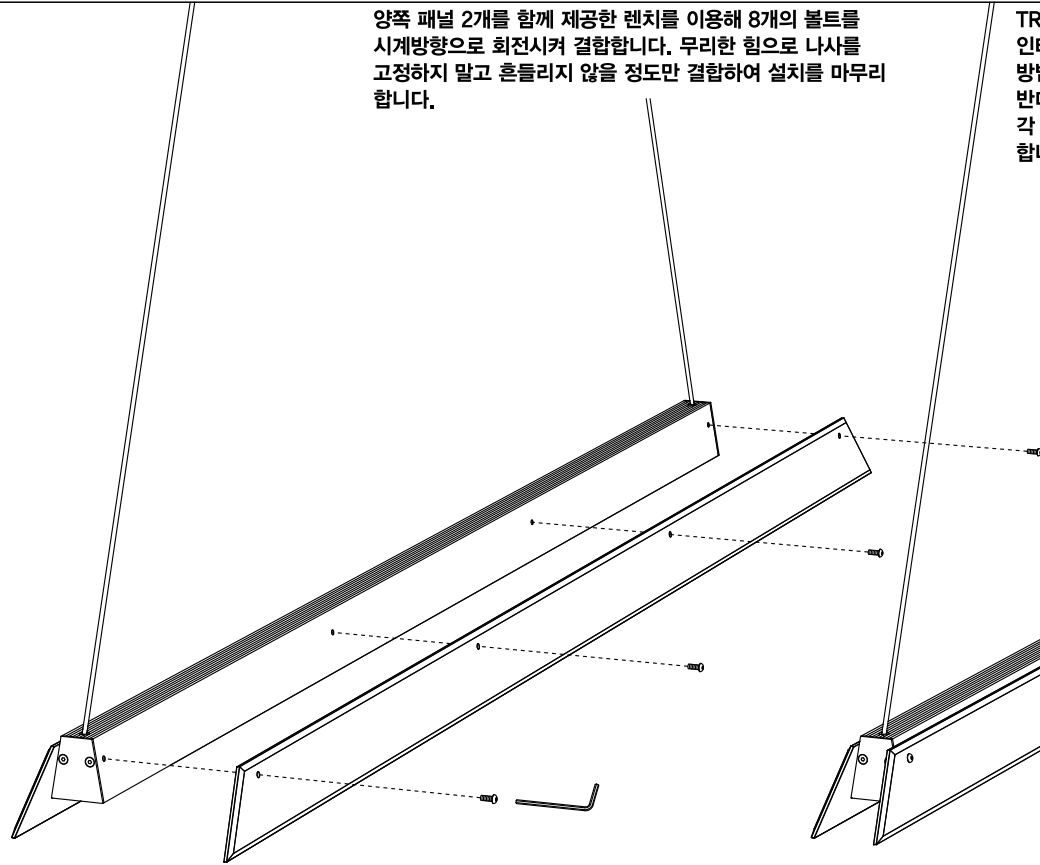

10 PANEL CUSTOMIZING

TRIANGLE120은 다양한 형태, 소재, 컬러의 패널(PANEL)로 인테리어 환경에 어울리게 언제든지 변신이 가능합니다. 패널 교체 방법은 양쪽에 고정된 볼트 8개를 제공한 렌치를 이용하여 시계 반대 방향으로 회전시켜 분리시킵니다. 신규 패널의 결합은 반드시 각 볼트를 먼저 약한 힘으로 체결한 후 마지막에 마무리 체결을 합니다. (구입처 : 일광전구 스마트스토어)

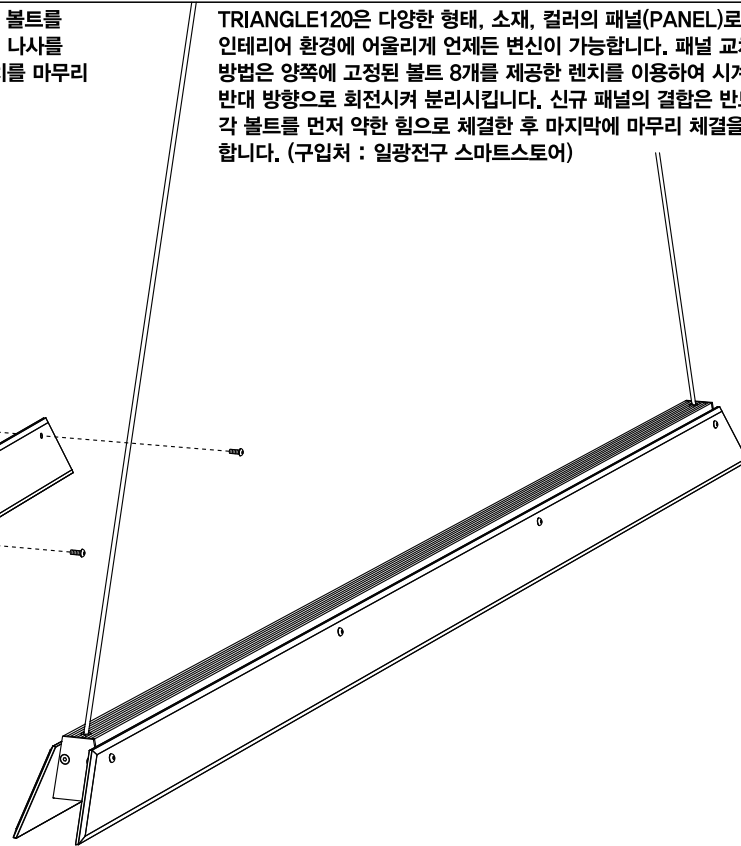

Safety Precautions & Contact

Exchange and refund are not possible after installation. Please check for any exterior damage before starting. Small dents, scratches, or paint marks inside the bracket or on the back are not eligible for exchange or refund.

본 제품은 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 제품 브라켓(벽 마운트) 내부와, 후면의 찍힘, 긁힘이나 도장 뒤틀림 현상은 교환 또는 보상 대상이 아닙니다. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller.
Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



HQ & Factory
Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro 3-gil, Dalseo-gu, Daegu,
South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office
Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)

Seoul Showroom
Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079