


SNOW- MAN 15

ILKW.

SNOWMAN15 Portable
SNOWMAN15 SOLID Portable


How to Install

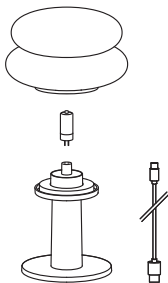

Component

Shade, LED Bulb, Body, Instruction, Certification, C-TYPE Cable
쉐이드, LED 전구, 바디, 설치설명서, 보증서, C-TYPE 충전 케이블

Light Source(Included) : LED T16 3W(2700K, G4)
Rating : DC 5V
Size : 150 x 150 x 195mm
Weight : 0.38kg
Material : PC + ABS + Steel + Silicone
Cable(Included) : USB-C 1m(Adapter not Incl.)

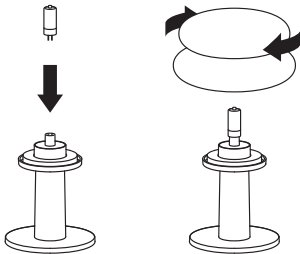


Assembly

Insert the LED bulb into the upper socket of the body. Then attach the shade and rotate it clockwise until it is fully secured.
LED 전구를 바디의 상부 소켓에 결합하고 쉐이드를 바디 브라켓 상단에 시계방향으로 회전하여 결합합니다.

If you need to purchase additional bulb, please contact the seller.
전구를 추가로 구매하고자 하는 경우 일광전구 공식 네이버 브랜드 스토어에서 구매하실 수 있습니다. *제품명 : LED T16(전구색, G4)



Control

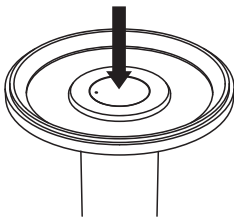

Power button

You can turn the light on and off by touching the button on the bottom and adjust the brightness.
바닥의 원형 버튼을 짧게 터치하여 제품을 켜고 끄며, 빛의 밝기를 조절할 수 있습니다.

Touch once : On, Brightness 100%
Touch twice : Brightness 60%
Touch 3 times : Brightness 20%
Touch 4 times : Off

Using Note : It takes longer time when use low brightness

Timer

While the light is on, press and hold the bottom button for 2 seconds to activate the timer.

점등 상태에서 바닥의 원형 버튼을 2초간 길게 터치하여 타이머를 사용할 수 있습니다.

Touch once : Timer on, 30 min mode(Red LED blinks once)
Touch twice : 60 min mode(Red LED blinks twice)
Touch 3 times : Timer off(Red LED blinks once for 2 seconds)
1회 터치 : 타이머 모드 ON, 30분 모드(버튼 Red LED 1회 점멸)
2회 터치 : 30분이 추가되어 60분 모드(버튼 Red LED 2회 점멸)
3회 터치 : 타이머 모드 OFF(버튼 Red LED 길게 점멸)

Battery

When the battery is low, the indicator displays the remaining battery level.

사용 중 배터리가 부족할 경우, 잔량이 표시됩니다.
Under 10% : Shade LED blinks twice
10% 이하 : 쉐이드 조명 2회 점멸

Battery remaining indication during charging
충전중 배터리 충전량 표시

Under 50% : Button Green LED blinks once
50%-99% : Button Green LED blinks twice
100% : Button Green LED is on
50% 이하 : 버튼 Green LED 1회 점멸
50%-99% : 버튼 Green LED 2회 점멸
100% : 버튼 Green LED 계속 점등

Safety Precautions & Contact

Do not disassemble or modify the body or battery. Avoid strong impacts or excessive pressure. This product is not waterproof and should not be sprayed with liquid or touched with wet hands. Do not use, charge, or store in humid places. Keep it away from fire or direct sunlight. Do not insert sharp metal objects, flammable materials such as paper, or your fingers into any gaps in the product. Do not scratch, fold, pull, tie, step on, or over-tighten the charger or cable. Insert the charger plug fully to ensure proper connection. If charging does not proceed after connecting the cable, please remove the cable from the product and try it again. Charging may not be possible if sufficient voltage is not supplied depending on the charger specifications. Please use the genuine charger with KC certification that supports the rated voltage of 5V, 1A or higher. If the product is stored for more than 6 months without charging, the battery may discharge completely, making it impossible to recharge. Please fully charge the battery before long-term storage. If liquid leaks from the battery due to incorrect use, avoid contact with the skin or eyes. If contact occurs, rinse immediately with water and seek medical help immediately. Do not use strong cleaners such as glass cleaners on the surface of the product.

Rechargeable Li-ion Battery

LYS 18650 2600mAh-T
3.6V 2600mAh, 9.36Wh
Conforms to UL Std. 2054
XU101361-23027A

Shenzhen Longyuan Sheng Power Co.,Ltd.

*CAUTION : Do not crush, puncture, short external contacts or dispose of in fire or water.

Do not store above 60°C(140F)

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwan Lighting by e-mail.



Intertek

ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

바디나 배터리를 분해, 개조하지 마십시오. 바디, 배터리로 강한 충격 및 압력을 주지 마십시오. 본 제품은 방수 사양이 아니므로 액체를 뿌리거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 습기가 많은 장소, 화기가 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처, 불안정한 장소, 테이블 가재자리 등 낙하하기 쉬운 장소, 영유아의 손이 닿는 곳에서는 사용, 충전, 보관하지 마십시오. 본체 틈새에 날카로운 금속 물체, 종이와 같이 타기 쉬운 물질을 물 손가락 등을 넣지 마십시오. 충전기, 케이블에 상처를 내거나, 가열하거나, 전열기구에 가까이하거나, 접거나, 당기거나, 묶어서 사용하거나, 밟거나, 조이거나, 물건을 흘리는 행위를 하지 마십시오. 충전기, 케이블의 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결해 주십시오. 케이블 연결 후 충전이 진행되지 않는 경우 케이블을 제품에서 탈착 후 다시 충전을 시도하여 주십시오. 보유하신 충전기 사양에 따라 충분한 전압이 전달되지 않는 경우 충전이 불가능할 수 있으니 반드시 KC인증 정보를 제공하는 디바이스 제조사의 정품 충전기를 정격 전압의 범위(5V, 1.5A 이상)에서 사용하십시오. 6개월 이상 충전하지 않고 보관할 경우 배터리가 자연 방전되어 충전이 불가능할 수 있습니다. 장기 보관 시 완충 후 보관하십시오. 배터리 자가 수리는 과열, 화재 및 상해를 초래할 수 있으므로 장기 보관 후 배터리가 방전되어 조명이 점등하지 않을 경우 일광전구 CS 센터로 문의하십시오. 잘못된 사용으로 내부 배터리에서 액체가 새어 나온 경우 피부와 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 만약 액체와 접촉한 경우 흐르는 물에 씻어낸 후 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 제품의 표면에 가장용 유리세정제, 시너와 같은 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. 제품 충전시 반드시 휴대단, 타블렛용 일반 충전기를 사용하십시오. 본 제품은 공정거래 위원회와 고신한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

HQ & Factory

Ilkwan Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. insta@ilkwdesign.com
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwan Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwan Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com