


FLA- MINGO 26

ILKW.

FLAMINGO26 Table
FLAMINGO26 Table KITTYBUNNYPONY Edition


How to Install

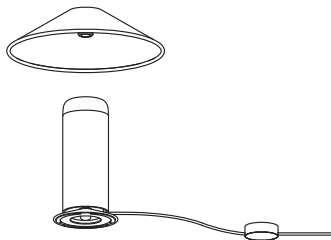

Component


Shade, Body(Integrated LED, Switch), Plate, Adapter
Instruction, I'm here chip(for Controller One attachment)
Certificate, Microfiber
레이드, 바디(LED 내장, Switch), 바닥판, 어댑터, 조립설명서
아임히어칩(콘트롤러 원 부착용), 보증서, 극세사 크리너

Light Source(Included) : Integrated LED 7W Dimmable
(2200K - 6500K, 2200K Candle mode)
Rating : DC 5V
Size : 260 × 260 × 244mm
Weight : 1.26kg
Material : Aluminum + Steel + Fabric + PC
Cable(Included) : USB-C 1.5m(Switch to Plug)

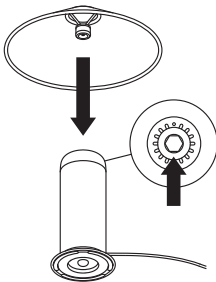

Assembly


Place the shade to the magnetic area on the top of the body.
패브릭 셰이드를 바디 상부 중심의 원형 자석에 결합합니다.

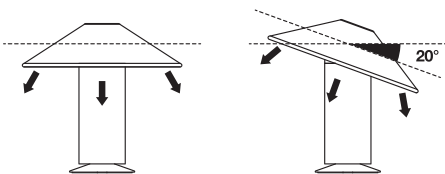

Tilting

Shade can be tilted in the desired direction by up to 20 degrees.
패브릭 셰이드를 원하는 방향으로 최대 20°까지 기울일 수 있습니다.

Controller One

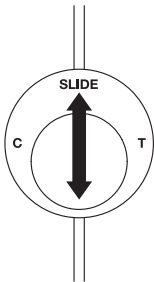

Power and Dimming Button(SLIDE)


You can turn the product on or off and adjust brightness of the light by sliding the button in the center of the switch up or down.
중앙의 슬라이드 버튼으로 제품을 켜고 끄며, 부드럽게 밝기를 조절할 수 있습니다.

Color Temperature Conversion(C)

You can change five color temperature modes that reflect the changes of sunlight from morning to sunset and shimmering candlelight by touching the button on the left side of the switch.
점등 상태에서 왼쪽 스위치(C)를 가볍게 터치해 아침부터 일몰까지의 태양빛과 일렁이는 촛불 모두를 담은 5가지 색온도 모드를 변환할 수 있습니다.

2700K, 4000K, 6500K, 2200K
Candle mode(2200K)

When the product is turned on again, it remembers and provides the last set color temperature.
제품을 다시 켤 때 마지막으로 설정된 색온도를 기억하여 제공합니다.

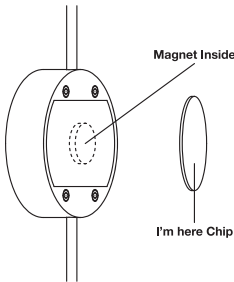

Timer(T)

You can use the timer by touching for 2 seconds the button on the right side of the switch.
점등 상태에서 오른쪽 스위치(T)를 2초간 터치해 타이머 모드를 사용할 수 있습니다.
Touch once : Timer on, 30 min mode(Shade LED blinks once)
Touch 2 times : 60 min mode(Shade LED blinks 2 times)
Touch 3 times : 90 min mode(Shade LED blinks 3 times)
Touch 4 times : Timer off(Shade LED blinks once for 2 seconds)
1회 터치 : 타이머 모드 ON, 30분 모드(셰이드 LED 1회 점멸)
2회 터치 : 30분 추가되어 60분 모드(셰이드 LED 2회 점멸)
3회 터치 : 30분 추가되어 90분 모드(셰이드 LED 3회 점멸)
4회 터치 : 타이머 모드 OFF(셰이드 LED 길게 점멸)

Magnet Attachment

You can attach the switch to steel furniture using the magnet embedded on the rear. If there is no steel furniture around, attach the provided I'm Here chip to the location where you want to secure the switch. You can detach and reattach the switch to your desired position.
후면에 내장된 자석을 통해 스위치를 철제 가구에 부착할 수 있습니다. 주변에 철제 가구가 없다면 제품과 함께 제공되는 아임히어칩을 스위치를 고정할 자리에 부착하세요. 원하는 자리에 스위치를 떼고 붙일 수 있습니다.

Safety Precautions & Contact

Due to the nature of handmade fabric products, the pattern and finish of the fabric surface may not be consistent, and contamination may occur on the fabric surface depending on the period of use. Connect the power cable plug properly by fully inserting it into the adaptor or outlet. Use the device manufacturer's genuine adapter that provides accurate information within the rated voltage range(5V, 2.4A or higher) 수작업 패브릭 제품의 특성상 패브릭 표면의 패턴 및 마감이 일정하지 않을 수 있으며 사용 기간에 따라 패브릭 표면에 오염이 발생할 수 있습니다. 오염 방지를 위해 패브릭 표면에 액체를 뿌리거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. AC 어댑터, 전원 케이블의 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결해 주십시오.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com