

SNOW- MAN 40

00 천장 소재별 특징 및 시공방법 확인

콘크리트 : 건물의 기본 골조에 해당하며 가장 단단한 벽면
입니다. 콘크리트용 6mm 드릴날로 구멍을 뚫고 동봉한 칼블럭과
나사못을 활용하여 설치해 주세요.

목재 : 합판의 경우 두께를 필히 확인해야 합니다. 얇은 판재라면 합판을 시공할 때 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 찬널 등)에 고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.

석고보드 : 시멘트 구조물 위로 간편하고 깔끔하게 천장을
만들고자 일반적으로 많이 사용하는 소재입니다. 석고보드에
시공할 때 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 한발 등)에 고정을
하면 틈틈이 설치할 수 있습니다. 지지대 위치를 찾을 수
없다면 제형한 동공양각을 사용하거나 설치 현장에 맞게 부속을
별도로 구입하셔서 설치해 주세요.

주의사항

반드시 차단기와 스위치를 끈 후(Off) 장갑을 착용하고 설치해주세요.
동봉한 칼날력은 시멘트 천장에 고정 시에만 나사와 함께 사용 가능
합니다. 석고보드 천장에 제품을 설치한 경우 케이블 길이 조절 시
과도한 힘으로 케이블을 당기지 마십시오. 양카를 비롯한 부속품 또는
석고보드가 파손될 수 있습니다.

구성품


바디(투명 케이بل, 스틸케이بل 일체형), 천정 브라켓(천정 커버, 어드저스터(3EA), 컨버터, 터미널G(회색), 터미널I(투명) 일체형), 투명 고무링(3EA), 접지용 터미널H(백색), 렌치, 슬리브(3EA) 칼블럭C(4EA), 나사못D(4EA), 동공양카E(2EA), 나사못F(2EA)

설치시 필요한 도구

연필, 전동드릴, 드릴비트(용도별), 십자 드릴비트, 줄자, 니퍼


01 천장 커버 분리

함께 제공한 렌치를 이용하여 나사를 시계 반대 방향으로 회전시켜 브라켓에서 천장 커버를 분리합니다. 분리된 천장 커버와 나사는 분실되지 않도록 주의합니다.

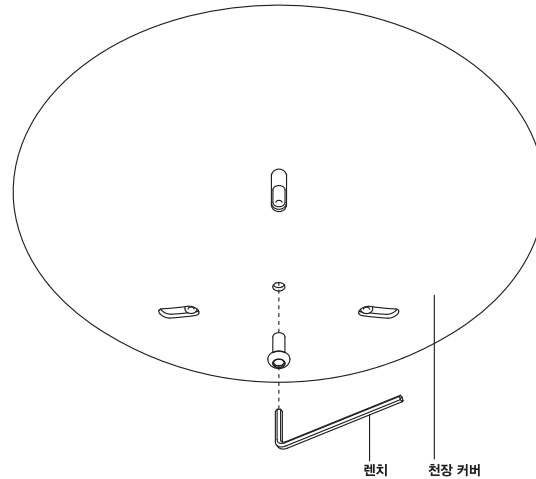


02 조명 설치 위치 확인

천장에서 내려온 AC 케이블을 브라켓의 사각형 홀로 통과시켜 줍니다.

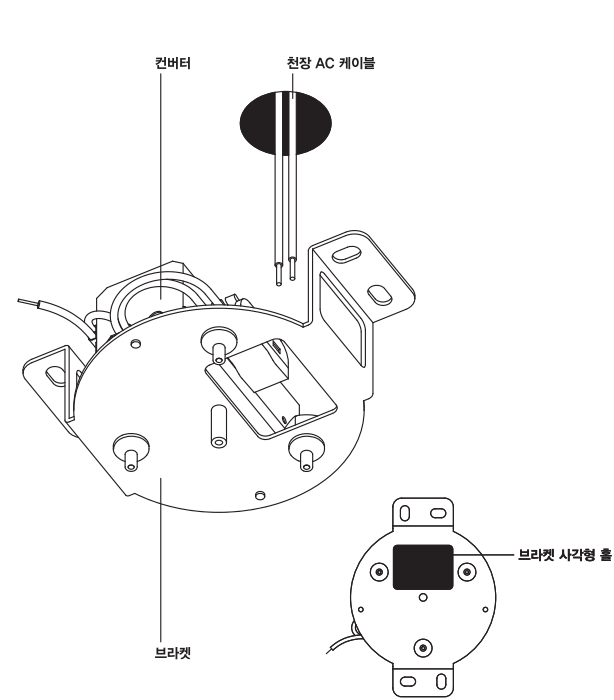


03 브라켓 고정

브라켓이 천장에 밀착된 상태에서 연필을 이용해 2곳에 구멍 뚫을 위치를 표시해 줍니다. 표시한 2개의 구멍을 콘크리트용 6mm 드릴 날로 약 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다. 함께 제공한 칼블럭(C)을 구멍에 밀어 넣은 후 브라켓을 나사못(D)으로 고정합니다.

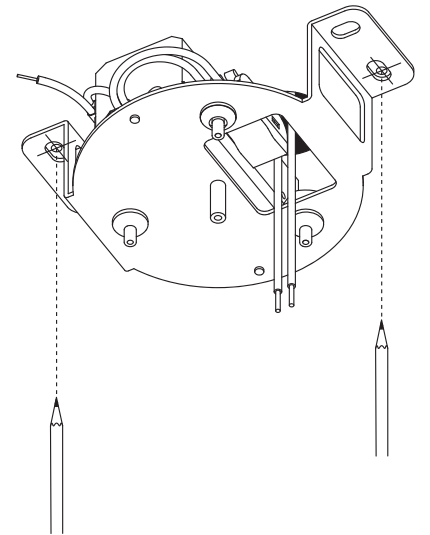


04 AC 케이블 연결

본 설명서는 가장 설치가 까다로운 콘크리트 천장을 기준으로 설명되어 있습니다. 천장 소재에 맞는 적당한 고정법으로 안전하게 설치해 주세요. (설치 환경에 따라 더욱 안전한 고정을 위해서 4개의 나사로 고정할 수 있습니다.)

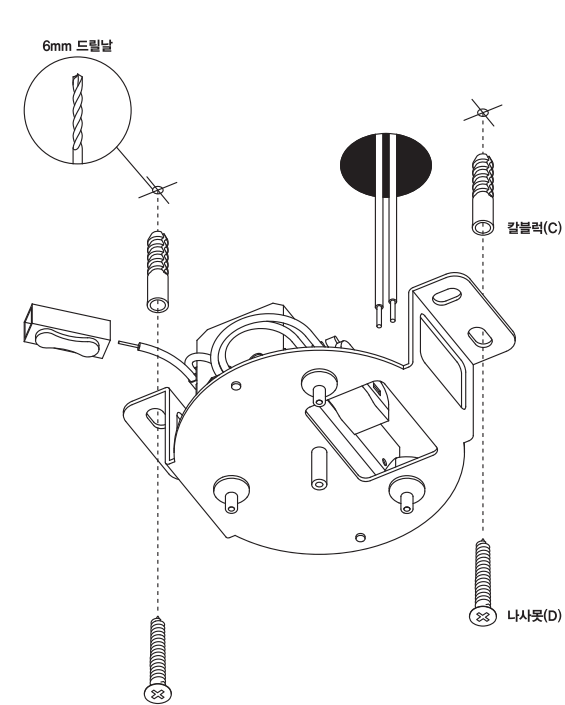


천장에서 내려온 AC(220v) 케이블을 터미널(G, 회색)과 연결합니다. 필요할 경우 녹색 접지선을 함께 제공한 터미널H(백색)을 이용해 연결합니다.

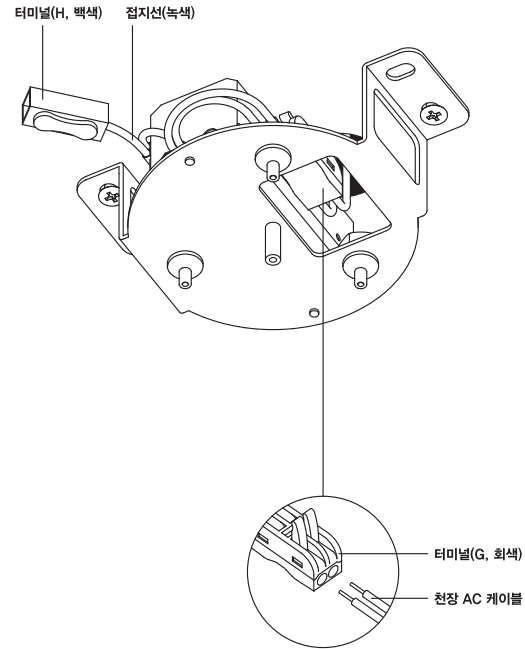


05 케이블 고정

유리구 바디를 바닥에 바로 둔 상태에서 묶여있던 스틸케이블을 풀어줍니다. 스틸케이블 1개와 투명케이블을 투명 고무링으로 고정합니다.

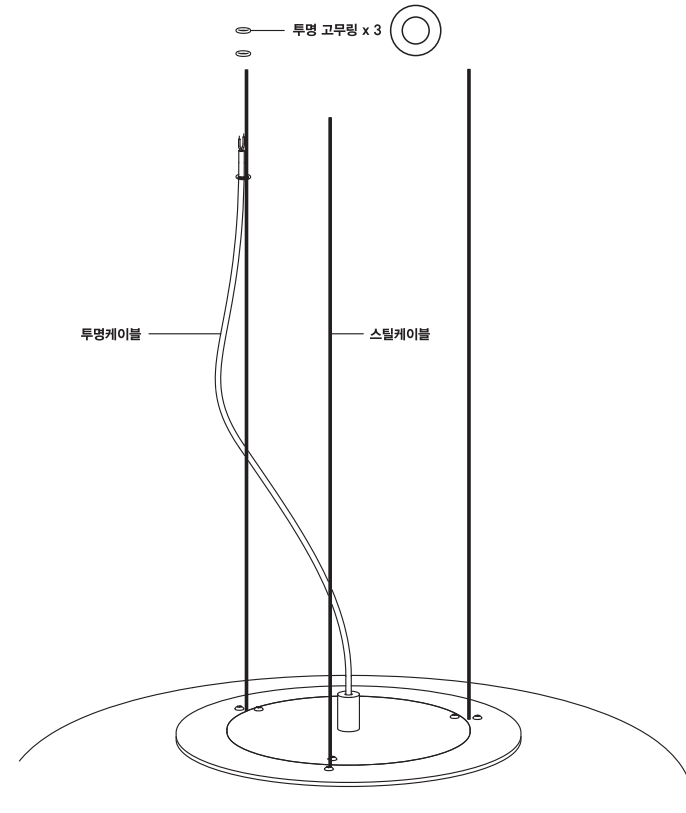


브라켓과 분리한 천장 커버의 3개의 긴 구멍에 아래 그림과 같이 스틸케이블과 투명케이블을 통과시킵니다.

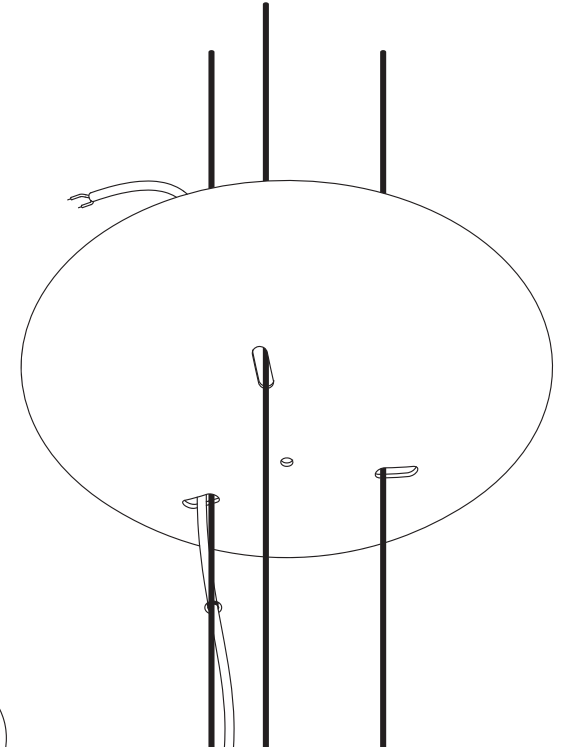

06 어드저스터와 스틸케이블 연결

스틸케이블을 브라켓의 어드저스터 3곳에 밀어 넣습니다. 어드저스터 하단을 푸쉬 하면 고정된 스틸케이블을 위아래로 이동시킬 수 있습니다. 유리구 바디를 조심스럽게 들어 올려 조명을 설치하려는 높이에 맞춘 후 스틸케이블을 고정합니다.

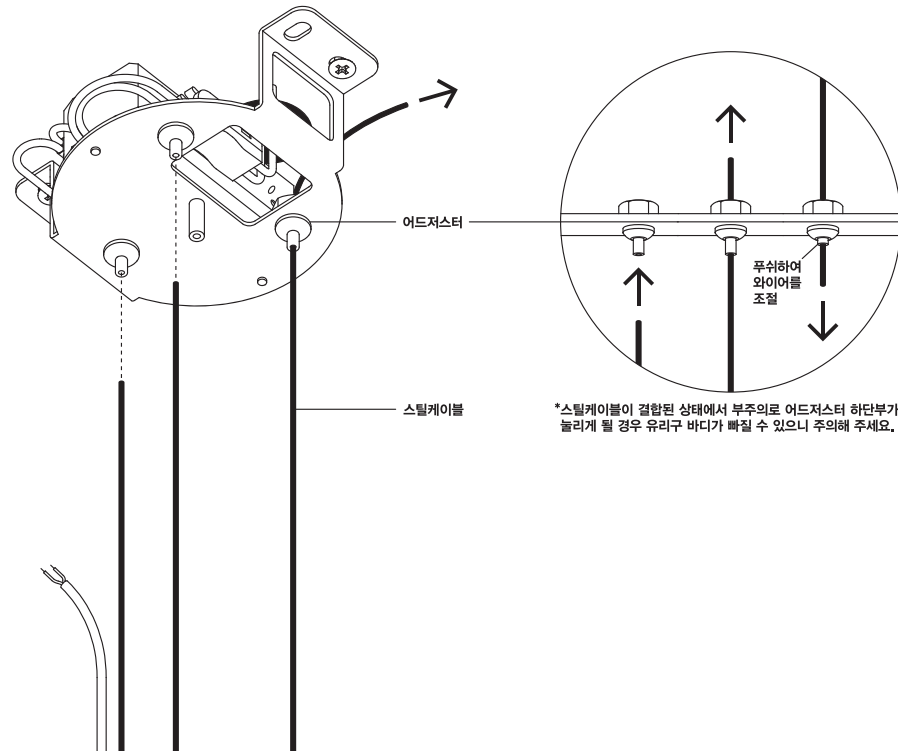


*스틸케이블이 결합된 상태에서 부주의로 어드저스터 하단부가 눌러질 될 경우 유리구 바디가 빠질 수 있으니 주의해 주세요.

국내 주택, 아파트의 경우 천장고가 2300~2400mm입니다. 보통은 조명을 바닥에서 1500~1700mm 높이에 설치하지만 각각의 환경에 맞는 적정 높이에 시공해 주세요.


07 투명 케이블(DC) 연결

스틸케이블의 높이 세팅이 완료되면 니퍼를 사용하여 남은 케이블을 절단합니다. 보다 안전한 설치를 위해서 스틸케이블 끝단에 와이어 슬리브를 결합하는 것을 추천합니다. 투명 케이블(DC)을 컨버터에서 나온 터미널(I, 투명)에 연결합니다. 터미널(I, 투명) 연결 시 반드시 적색 케이블을 적색 단자에 연결해 주세요.

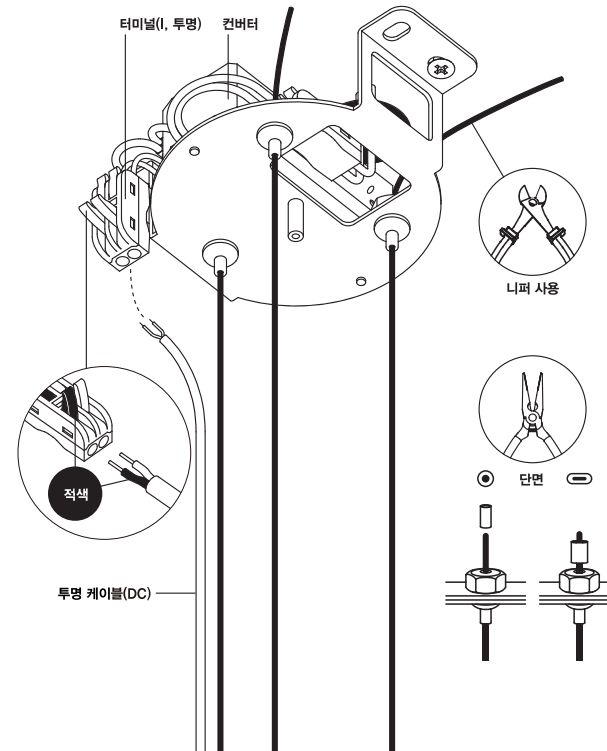

08 천장 커버 결합

브라켓 안쪽으로 전선과 스틸케이블을 정리합니다. 렌치를 이용하여 나사를 시계방향으로 회전시켜 천장커버를 결합하여 설치를 마무리합니다. 천장커버 결합시 어드저스터가 눌리지 않도록 주의합니다.

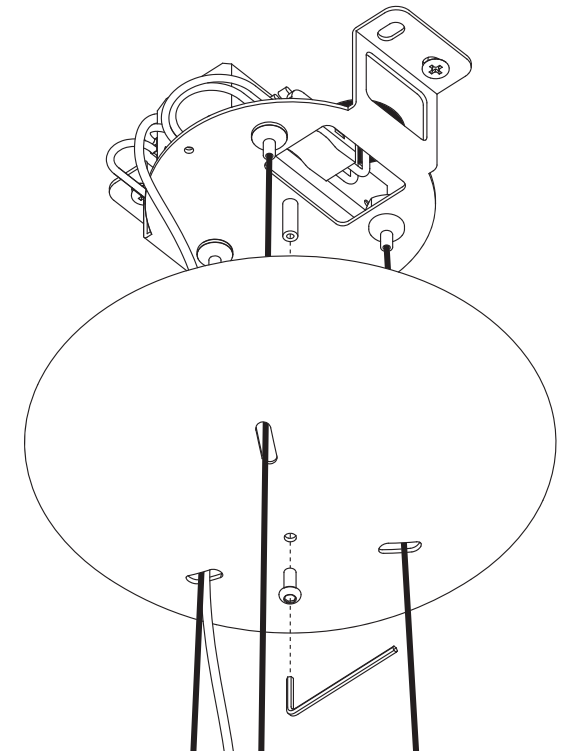

Safety Precautions & Contact

Exchange and refund are not possible after installation. Please check for any exterior damage before starting. Small dents, scratches, or paint marks inside the bracket or on the back are not eligible for exchange or refund.

본 제품은 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 제품 브라켓(벽 마운트) 내부와, 후면의 찍힘, 긁힘이나 도장 뒤틀림 현상은 교환 또는 보상 대상이 아닙니다. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller.
Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



HQ & Factory
Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro 3-gil, Dalseo-gu, Daegu,
South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office
Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)

Seoul Showroom
Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul,
South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079